

Notice de pose — parquet contrecollé chêne, bâton rompu

Lames courtes à rainure et languette, pose collée en bâtons rompus.

14/3 × 120 × 600 mm · 12 lames par colis (6 gauche + 6 droite) · 0,86 m² par colis

1 · Préparer la pose

Avant de se lancer dans la pose du parquet à bâtons rompus, il y a toute une étape de préparation.


- **Acclimatation.** Placez les lames à plat, sans les déballer et sans qu'elles soient directement posées sur le sol, pendant 48 h dans la pièce où le sol sera posé, afin que le bois s'adapte à la température et au taux d'humidité ambiant.
- **Support.** Pour garantir une pose parfaite, le sol doit être propre, plan et sec.
- **Tri des lames.** Séparez les lames droites et gauches afin de ne pas les mélanger au moment de la pose.
- **Axe de pose.** Tracez un trait représentant l'axe central de la pièce : repérez le milieu du mur qui se trouve en face de la porte principale, placez une équerre et marquez la perpendiculaire.


2 · Le matériel

- Parquet à bâtons rompus
- Colle parquet
- Plinthes
- Sous-couche
- Cales
- Mètre ruban, crayon, équerre
- Scie à onglet et scie circulaire
- Marteau
- Tire-lame

La pose se fait à partir de l'axe central tracé au sol : ligne d'installation et ligne centrale servent de référence à toutes les rangées suivantes.

3 · La technique de pose

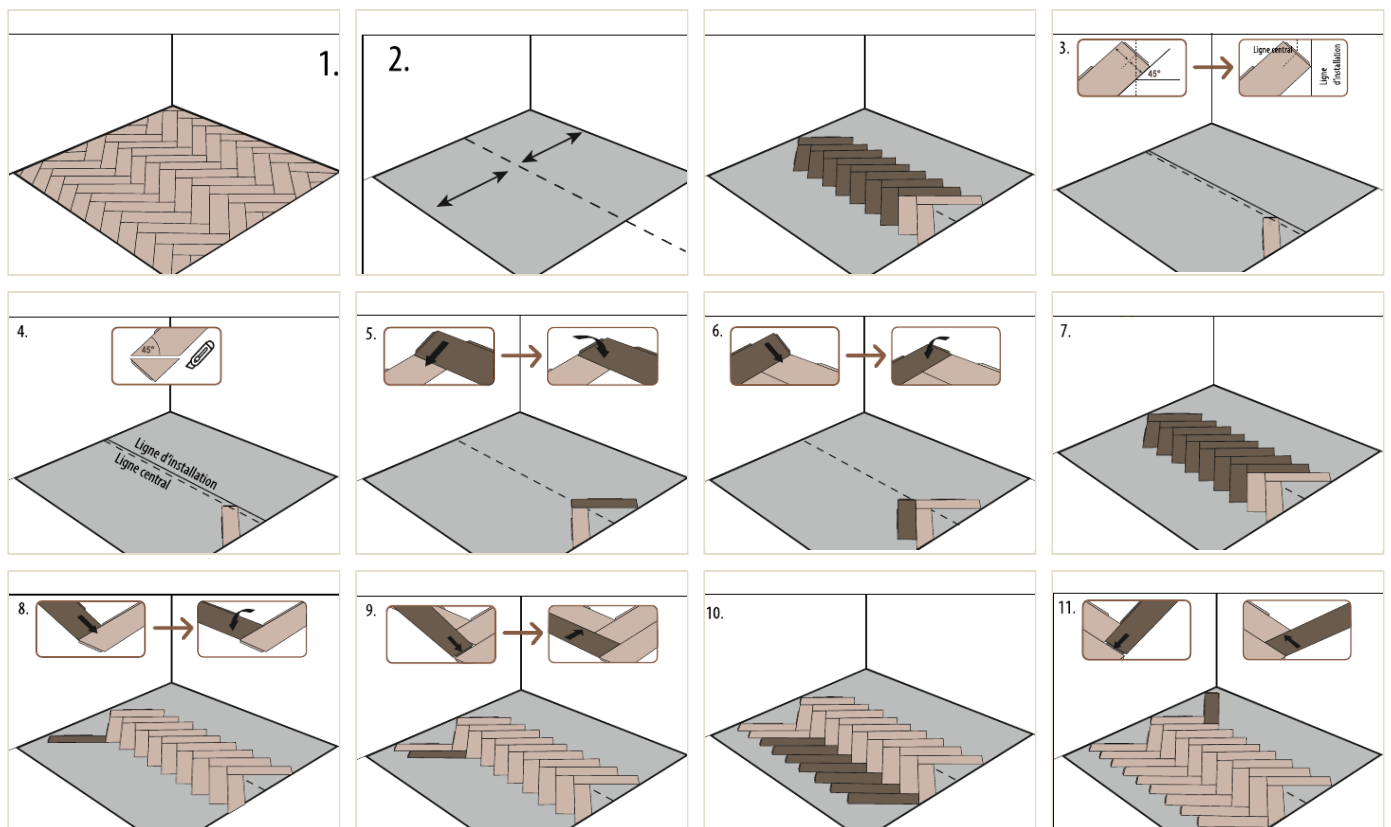

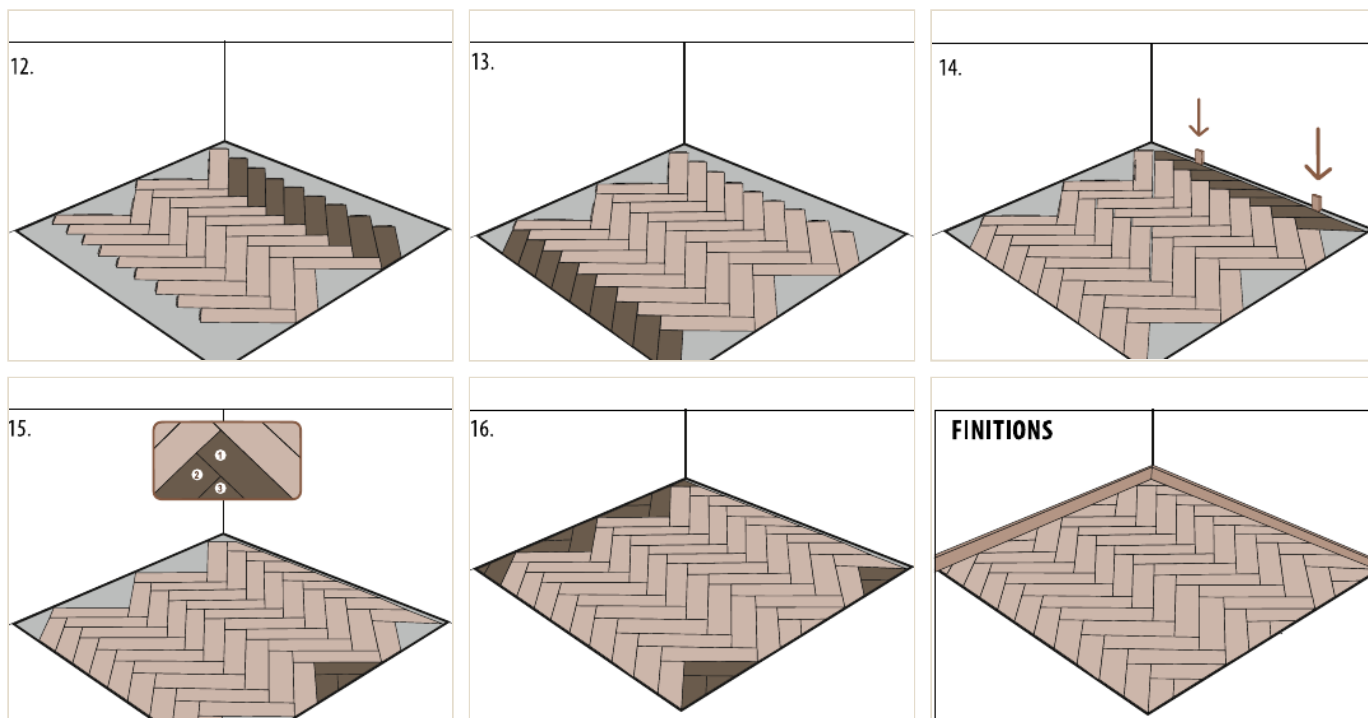

4 • Finitions

Les dernières rangées et les bordures se découpent à la scie circulaire, cale de dilatation en place. Retirez les cales avant la pose des plinthes.

Ce produit ne peut être posé ni à l'extérieur, ni dans des pièces constamment humides.