


Notice de pose — parquet contrecollé chêne, système clipsable

Pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois.

Selon les règles décrites dans le DTU 51.11

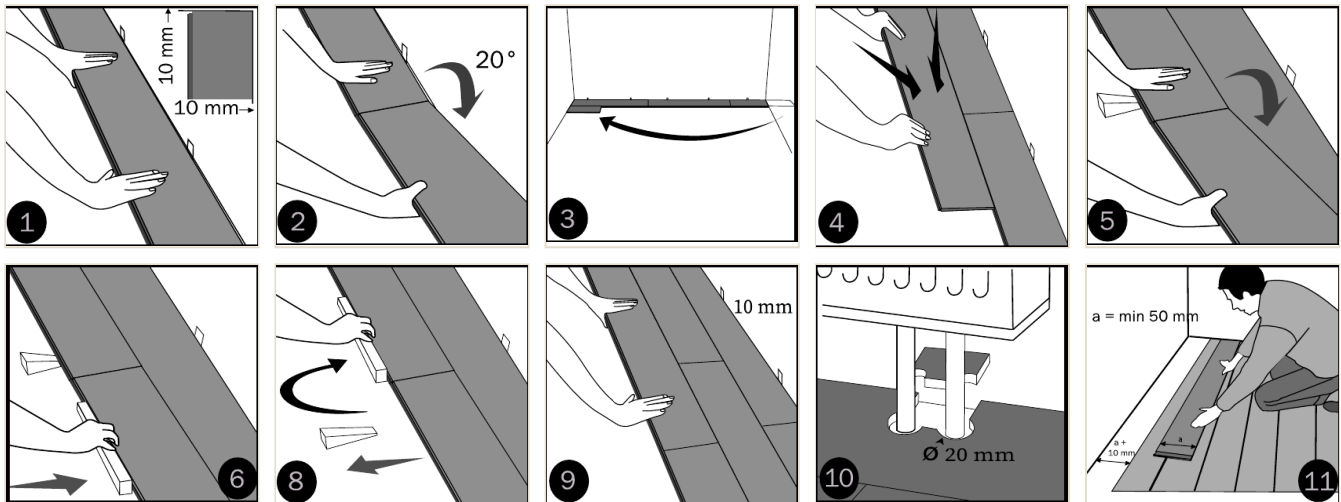

1 • Les outils, le matériel

- Lames de parquet (prévoir 10 % de perte pour les découpes)
- Plinthes
- Film pare-vapeur et sous-couche résiliente
- Ruban adhésif d'aluminium
- Cales de dilatation
- Scie à onglets
- Maillet et / ou marteau
- Mètre, équerre, crayon
- Règle de maçon
- Tire-lame

2 • Préparer la pose

Le parquet flottant peut être posé sur une dalle en béton, mais aussi sur un ancien revêtement tel que du carrelage ou un sol vinyle. Pour garantir sa bonne tenue, le support doit être parfaitement plan, propre et sec.

Planéité du support

Vérifier à la règle de maçon. Au-delà de 2 mm de différence de niveau, prévoir un ragréage.

Acclimatation

Entreposer les lames au moins 48 heures dans la pièce où elles seront posées.

Jeu de dilatation

8 mm entre le parquet et le mur, sur tout le périmètre.

Le bois est sensible aux variations de température et d'hygrométrie : il doit avoir le temps de s'adapter avant la pose.





3 • Poser la sous-couche

Le parquet flottant nécessite la pose d'une sous-couche, qui isole notamment contre le bruit. Elle se présente sous forme de dalles ou de rouleau et se pose sur toute la surface de la pièce.

Cette sous-couche inclut parfois un film pare-vapeur. Le bois s'accommodant mal de l'humidité, il est indispensable de protéger le parquet d'éventuelles remontées : pièces situées au rez-de-chaussée sans vide sanitaire, ou équipées d'un plancher chauffant réversible (chauffage / climatisation).

Si la sous-couche n'intègre pas de film, installez-le avant de la poser. Pour une bonne étanchéité, faites-le légèrement remonter sur les bords du mur et fixez-le au sol à l'aide d'une bande adhésive spéciale en aluminium.

4 • Poser les lames de parquet

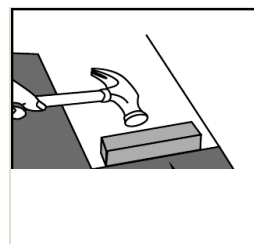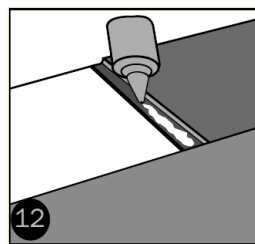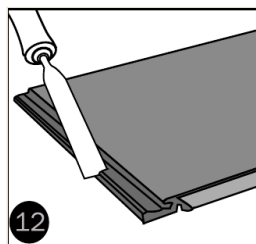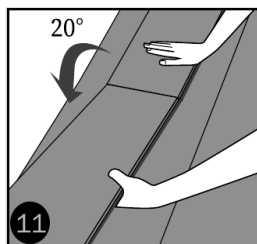

Dans quel sens poser les lames ?

On privilégie une pose dans le sens de la lumière diffusée par la fenêtre. Dans une grande pièce, la pose dans le sens de la longueur accentue l'effet de perspective.

Première rangée

Commencez dans le fond de la pièce, contre le mur opposé à la sortie. Disposez les lames sur le sol pour avoir un aperçu du rendu et ajuster la disposition si besoin : la dernière lame de la rangée doit mesurer au minimum 30 cm. Si ce n'est pas le cas, raccourcissez la première lame pour rééquilibrer la rangée — prenez les mesures, tracez un trait de crayon à l'équerre sur l'envers de la lame et sciez l'extrémité.

Posez la première lame dans l'angle, languette orientée côté mur. Clipsez la seconde dans son prolongement en l'inclinant légèrement pour insérer la languette dans la rainure, puis abaissez-la. Aidez-vous du maillet si besoin ; utilisez un tire-lame et un marteau pour insérer le dernier morceau.

Cales de dilatation

Au fur et à mesure de l'avancement, et avant de poser les rangées suivantes, placez des cales de dilatation entre les lames et le mur. Le bois

travaille en permanence : il se dilate ou se rétracte selon l'humidité et la température, le parquet ne doit donc jamais toucher le mur. Comptez un espace de 8 mm et incluez la cale dans vos mesures avant de découper la dernière lame d'une rangée.

Rangées suivantes

Vous pouvez utiliser la chute pour démarrer la deuxième rangée si elle mesure au moins 30 cm. Insérez la languette de la lame à poser dans la rainure de celle déjà en place en l'inclinant légèrement, abaissez-la une fois clipsée, puis faites-la coulisser. Procédez de même sur toute la longueur, sans oublier une cale de dilatation à chaque extrémité.

Dernière rangée

Elle nécessite souvent de découper les lames dans le sens de la longueur. Placez d'abord une cale de dilatation contre le mur, mesurez la distance entre la cale et la dernière rangée posée, reportez la mesure sur l'envers de la lame et tracez le trait de coupe. Insérez ensuite la languette dans la rainure correspondante ; utilisez un tire-lame et un maillet pour clipser si nécessaire.

5 • Réaliser les découpes spéciales

Retours de cloison, tuyaux, pieds de chambranle : la pose nécessite plusieurs découpes pour insérer correctement les lames. Cette étape ne doit pas être négligée — calepinez la pièce et prenez soigneusement les mesures.

Les cotes doivent toujours inclure la cale de dilatation. Reportez-les au crayon sur l'envers de la lame, coupez à la scie sauteuse et poncez légèrement le bord si nécessaire.

Apportez un soin particulier aux passages de portes. Si vous posez du parquet dans plusieurs pièces, procédez pièce par pièce et posez une barre de seuil entre chaque pièce : la dilatation sera mieux répartie et les raccords évités.

6 • Poser les plinthes

Une fois les dernières lames posées, retirez toutes les cales de dilatation. Au cutter, éliminez les éventuels débords de sous-couche.

Prenez les mesures et découpez les plinthes à la bonne longueur ; pour les angles, utilisez une boîte à onglets afin de les biseauter

correctement. Posez-les à la colle à bois en insérant des cales de dilatation entre la plinthe et le parquet. Laissez sécher avant de les retirer.

Ce produit ne peut être posé ni à l'extérieur, ni dans des pièces constamment humides.